



爱惠浦

反渗透净水器

型号：CDRN2-4FT/CDRN2-7FT

使用说明书

使用本产品前，请仔细阅读本手册并妥善保管。

用户必读

感谢您选择使用滨特尔爱惠浦牌净水器！

从现在开始，您将体验到由滨特尔爱惠浦提供的洁净、健康的饮水。

用户必须严格按照本手册所阐述的安装规范请专业人员安装，并按照本手册中的使用方法使用该设备。否则，对于一切因未按照手册规定安装、使用本机而造成的设备损坏或漏水造成的财产损失，本公司恕不承担任何经济和法律

- 定期检查设备及水管配件以查看是否漏水，避免漏水而造成的财物损失。
- 需使用苏州滨特尔水处理有限公司所审定的更换部件，使用非授权的部件或附件所引起的问题、造成性能的降低或财物的损失均不包括在厂商有限担保范围之内。
- 本设备的维护保养、滤芯组件更换为有偿服务。
- 服务热线：400-820-6671。
- 请务必妥善保管本用户手册，以备售后使用。

滨特尔（PENTAIR）公司的产品、用户手册和包装上如出现标志PENTAIR(滨特尔)、EVERPURE(爱惠浦)等，都为PENTAIR公司多种注册商标展示，本产品商标名为爱惠浦。

一、注意事项

- 1. 严格按照产品说明书要求进行安装和使用。
- 2. 首次使用或长期停用后恢复使用时按说明书要求进行冲洗。
- 3. 按说明书要求定期清洗、更换滤芯。
- 4. 该产品中滤壳和饮水用接头的建议更换周期为3年，其中过滤部件需要参照过滤部件的使用期限进行更换。
- 5. 滤芯使用期限

序号	部件名称	使用期限	备注
1	爱惠浦牌聚丙烯折纸滤芯	3-6个月	使用期限为建议更换周期，滤芯实际使用期限会根据实际用水状况和当地自来水水质而变化。
2	爱惠浦牌一体式活性炭纤维滤芯	6-12个月	

二、装箱清单


序号	部件	单位	数量
1	饮水用接头组件	个	1
2	爱惠浦牌一体式活性炭纤维滤芯	个	2
3	前置滤头	个	1
4	前置滤瓶	个	1
5	爱惠浦牌聚丙烯折纸滤芯	个	1
6	O型圈	个	1
7	L型吊片（用于固定前置滤头）	个	1
8	3/8"管	根	1
9	前置滤瓶扳手	个	1
10	自攻螺丝	个	8
11	3/4"转1/2"管接头	个	2
12	不锈钢软管(G1/2"-NPT1/2")	个	1
13	不锈钢软管(NPT1/2"-NPT3/4")	个	1
14	不锈钢软管(G1/2"-NPT3/4")	个	1
15	说明书	份	1

四、产品的安装及使用方法


安装：需由专业人士进行安装

使用方法：首次使用，请打开净水龙头，放水冲洗直至水清为止（约30分钟左右）。停用2天以上，应先排水冲洗再使用（约30分钟左右）。


■ 结构示意图

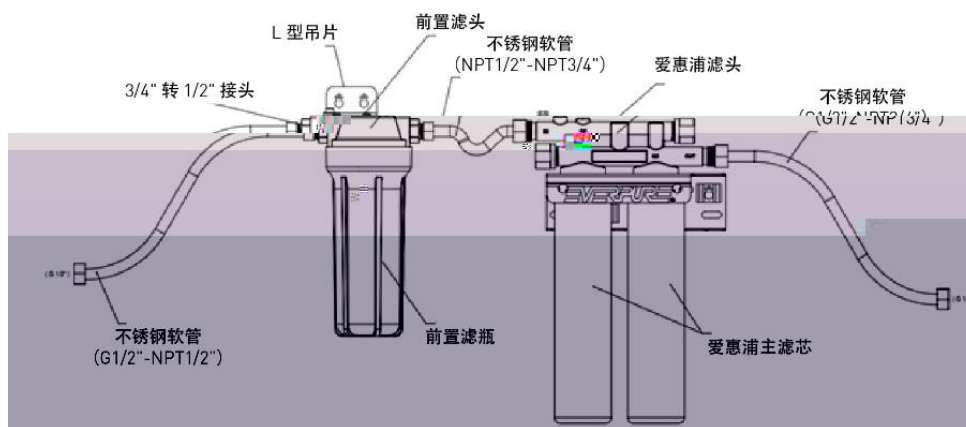

■ 产品安装图

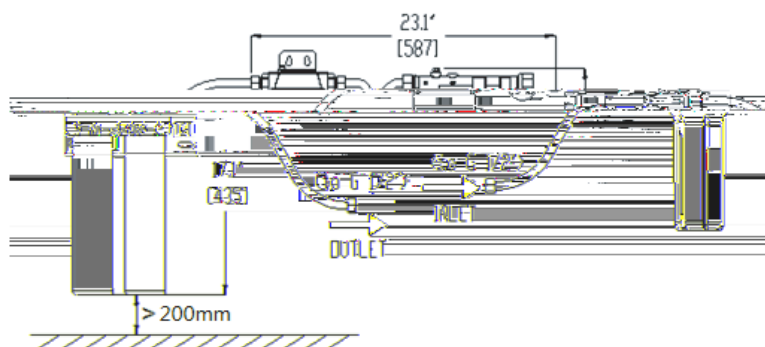

CDRN2-4FT 系统

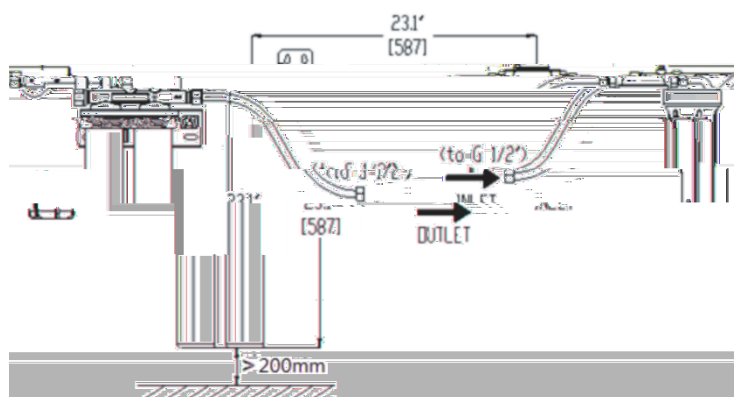

CDRN2-7FT 系统


■ 安装指南

- 1) 选择一个能够支持系统运行总重量的承重墙位置安装，系统运行重量如下：
CDRN2-4FT系统-12.0kg CDRN2-7FT系统-15.7kg
- 2) 安装位置需满足以下条件：
 - 根据净水器的实际尺寸，四周需留有20cm左右的空间，以便连接进/出水管，并保证滤芯安装更换方便。
 - 爱惠浦牌商用净水器须垂直固定安装在可支撑其运行重量的墙面上，且不可颠倒。
- 3) 安装工具：扳手、扭力扳手、电钻、螺丝刀、生料带。
- 4) 一定要将进出水接头按正确箭头指示方向连接，并确保不滴水。


⚠ 注意 由于安装过程中需要使用电钻等有危险的工具，请一定由专业安装人员安装本系统。

■ 安装步骤


- 1) 根据L型吊片上两个孔间距，用螺丝刀将附件中的两颗螺钉打入选定墙面上，请尽量保证两者在同一水平线上。

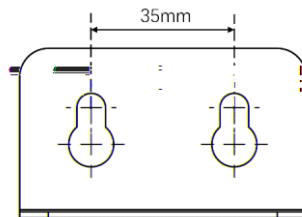


- 2) 用附件中的四颗螺钉将L型吊片与前置滤头固定在一起，并将滤头挂在墙上的螺钉上。注意固定时，前、后，进水和出水方向。

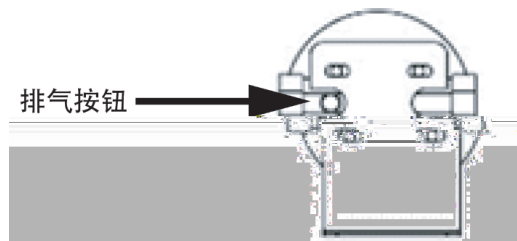

- 3) 拆下前置滤芯，用食指按压5秒，将滤芯的O型圈进行充分润滑。将拆封后的前置滤芯插入前置滤瓶底部，注意滤瓶底部中央的小柱必须卡进滤芯中部的孔内。使用滤瓶专用扳手把滤瓶旋紧到滤头上。

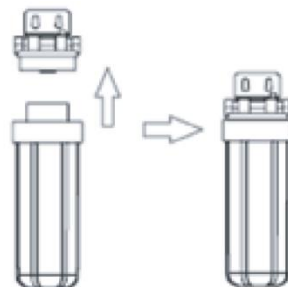

- 4) 根据前置滤芯头上的安装尺寸在承重墙上钻孔，将前置滤芯头牢固地固定墙上，并尽量保证前置滤芯头与惠浦滤头处在同一水平线上。注意安装产品图示意的安装尺寸。
- 5) 使用不锈钢软管将系统出水口与净水出水管相连接，将前置滤头出水口与爱惠浦滤头进水口连接，在连接处使用符合要求的特氟龙带，连接配件时使用扭力扳手以免压力过大损坏组件。
- 6) 进水口安装要求：建议在进水口前安装手动阀门，以便日程系统维护及更换滤芯。
- 7) 使用不锈钢软管（G1/2蓝盖-NPT1/2）连接前置滤芯头出水口与爱惠浦滤头进水口。
- 8) 根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。

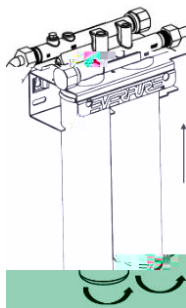

- 9) 打开进水口阀门，打开净水用水点，用最大流速放水30秒，以达到最佳过滤效果。
- 10) 冲洗活化后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

► 前置滤芯更换步骤：

- 1) 关闭进水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀，用专用扳手卸下前置滤瓶，取出前置滤芯，注意不要弄丢O型圈。
- 3) 清洗前置滤瓶，只能使用净水擦拭，不能使用任何洗洁剂。
- 4) 检查O型圈，如果较干燥，请涂抹一定量食用级润滑油，将O型圈放入滤瓶凹槽内。
- 5) 将前置滤芯放入滤瓶，并按顺时针方向旋入滤瓶。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

► 爱惠浦牌一体式滤芯更换步骤：

- 1) 关闭进水设备进水阀门。
- 2) 按下前置滤芯头上的红色排气阀。
- 3) 握紧滤头，将滤芯按顺时针方向旋转到底（和安装滤芯旋转方向相反），并向下拉出滤芯。
- 4) 握紧滤头，根据爱惠浦牌一体式滤芯上标签方向指示，将爱惠浦牌一体式滤芯插入滤头，并按逆时针方向旋入滤头。
- 5) 按步骤更换其他其他滤芯。
- 6) 打开进水阀门，打开净水用水点，按要求进行冲洗。
- 7) 冲洗后，关闭净水用水点，检查系统是否有渗漏。

五、常见故障处理

问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
出水不稳定	1、进水水压不足	安装增压泵及稳压器
	2、进水水压稳定	安装稳压器
出水不足	1、滤芯堵塞/饱和失效	更换前置滤芯，更换爱惠浦滤芯
	2、进水水压过低	安装增压泵及稳压器

六、保修卡

售后服务条款：

1. 用户应保存好购机发票和产品保修卡，作为售后服务依据。如无法出示保修卡和有效购买发票的，本公司将不予提供相应服务。
2. 由爱惠浦授权服务商 / 经销商上门为用户提供安装、维护、维修服务。
3. 保修期为 1 年，自有效购买发票注明的日期起计算。在保修期内，如出现产品质量问题，当地经销商或服务商负责提供免费保修服务；超过保修期的，经销商或服务商将收取相应的维修费用。如果联系不上经销商或服务商，请拨打爱惠浦服务电话 400-820-6671。
4. 以下情况不在保修范围之内：
 - 因不可抗力因素造成的故障或损坏；
 - 用户未按照使用说明书所述正常方式操作造成的产品故障或损坏；
 - 用户私自修理或改动设备所造成的故障或损坏；
 - 任何不可抗力（包括但不限于火灾、水灾、地震、雷击等自然灾害）所造成的故障或损坏；
 - 任何第三方因素（包括但不限于第三方安装、使用不当、使用非原厂配件等）所造成的故障或损坏；
 - 无法出示保修卡、购机发票或发票上内容有涂改；
 - 使用未经本公司认可的部件造成的一切问题。
5. 保修期内为用户维修设备后更换下来的旧零件均将无偿交还用户。
6. 水处理设备中的所有滤芯滤料等耗材不享受免费保修服务。
7. 边远地区如需到现场实行保修服务时，经销商或服务商将收取一定的服务费用。

七、维修记录

日期	故障原因	更换配件	维修人员

尊敬的顾客，

.....

当您购买了本公司产品后，请登录我司官网 www.pentairwater.cn，注册会员并登记您的相关信息，

.....

贴铭牌处



生产商：苏州滨特尔水处理有限公司

生产地址：江苏省苏州市新区何山路371

服务热线：400-838-6671

网址：<http://www.pentairwater.cn>



微信公众号

最终解释权归本公司所有，如产品更新，请以产品说明书为准，恕不另行通知。

EU-MA013_A