



CB-HF-8000 净水器维护指引

门店日常注意：

- 1. **每日**：检查进水压力表是否有读数，如无检查进水球阀是否打开，如球阀打开依然无读数，请联系滤水服务商
- 2. **每日**：检查直饮水是否有异色，异味；如有，请联系滤水服务商
- 3. **每日**：用水状态下，观察净水器压力表前后压力表数值，如压差大于10psi，表明滤芯存在堵塞，请结合实际更换滤芯；
- 4. **每日**：检查UV杀菌灯是否处于通电状态，且显示绿色，如否，请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商
- 5. **每周**：检查耗材更换登记表，对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货

***滤芯/UV更换方法，请参考耗材更换指引

*滤芯堵塞判断方法：

用水状态下，自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比，大于10psi,表明第一级滤芯堵塞

用水状态下，第一级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi,表明第二级滤芯堵塞



常见故障及解决方案


问题	可能原因	解决方案
1. 进水管污染		1. 暂停使用
2. 滤芯堵塞		2. 排水10分钟后使用
3. 长期未使用		3. 更换滤芯
4. 滤芯寿命到期		4. 更换滤芯



CB-HF-8000 净水器维护指引

滤芯更换指引

1 关闭自来水进水角阀以及净水器出水角阀	2 UV杀菌灯断电	3 依次打开第一级/第二级冲洗阀	4 使用专用滤芯扳手，顺时针	5 去除旧滤芯，并将新滤芯	6 使用硅密封胶对滤瓶密封圈

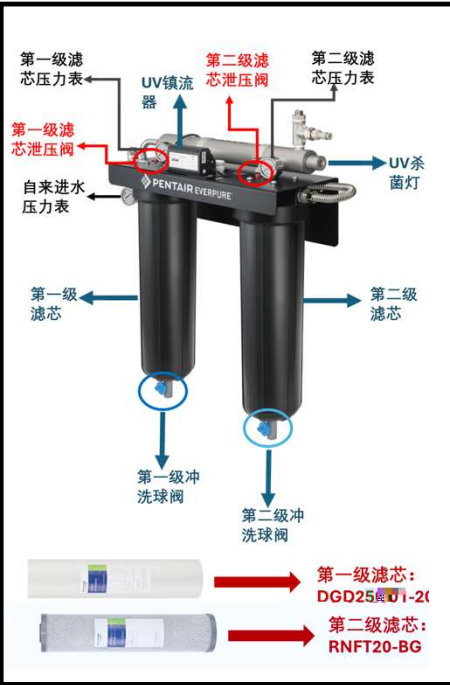

*加粗字体部分需要特别注意

UV灯管更换指引

1 UV杀菌灯断电	2 等待灯管冷却 (约3分钟后), 缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3 拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头, 并更换为新的灯管	4 把UV灯管缓慢插入石英套管中, 插入时可旋转灯管插入, 直到防水接头拧紧	5 UV杀菌灯恢复通电
	 找到UV灯管黑色防水接头并缓慢拉出	 将灯管从电源镇流器插头拔出并装好新的灯管	 插入并旋转灯管直到拧紧	

