


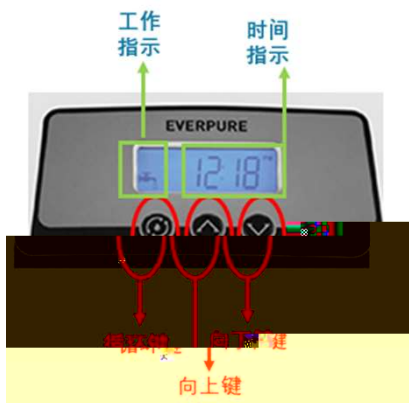

门店维护标准

每日	- 检查水源是否打开 - 检查显示屏是否有显示，时间是否为当前北京时间
每周	- 检查盐箱内盐的含量 - 盐箱外部清洁
每月或根据需要	加入软化盐。
常规服务由净水厂家授权的服务人员来实施。	

软水机使用提示：

1. 软水机24小时不能断水断电，如断电，可能出现时间错乱、咸水以及加热设备出水垢的情况
2. 断电后必须重设时间且与北京时间保持一致
3. 软水机日常活化再生时间为凌晨2点
4. 再生时间约90分钟

16F10软水机维护指引



软水机时间调整

软水机时间以12小时AM/PM计时格式显示，当显示时间为上午时AM不显示；当显示时间为下午时，屏幕右上方PM显示。如下图



在任意状态下按住▲键或▼键3秒钟，“编程指示”T6

软水机加盐



1 打开盐箱盖



2 观察盐位：底部能看盐水就需要加



3 使用软水机专用盐,加盐最高位不超过图示位置



4 盖上盐箱盖