




Ê Ë » ¹ S

每日	- 检查进水压力表是否有读数 如无读数，检查进水球阀是否打开； 如球阀打开仍无读数，请拨打当地滤水服务电话。 - 检查吧台推把龙头处出水是否有异味 如有异味请拨打当地滤水服务电话
每周	- 检查过滤器更换标签上的日期 - 清洁水过滤系统的外部
每三个月或根据需要	更换杂质滤芯和 O 型圈
每六 ¹ 月或根据需要	更换爱惠浦住滤芯及抑垢滤芯

È n # p) Ø


问题	可能的原因	解决方案
出水浑浊	1、进水源污染	暂停使用
	2、滤芯冲洗不够	排水几分钟后再使用
	3、长期未使用	更换滤芯
	4、爱惠浦滤芯损坏	更换爱惠浦滤芯
出水有异味	1、爱惠浦滤芯饱和失效、故障失效	更换爱惠浦滤芯
	1 进水水压不足	安装增压泵及稳压阀

\$ % 4 4 1 \$ £ » ¹ . „

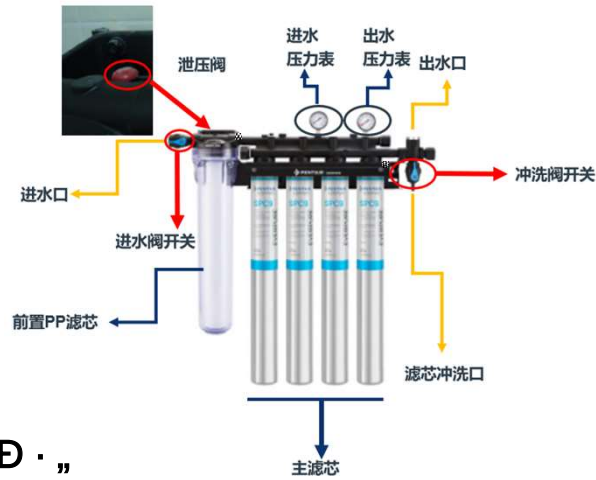

1 1 ã ÷ Ð . „

1关闭自来水进水角阀， (顺时针)	2前置红色排气阀泄压	3PP更换用专用扳手卸下 前置滤瓶，(顺时针)	4取出旧PP，换上新的PP 滤芯注意不要弄丢O型圈	5逆时针旋转，使用专用 扳手，拧紧前置滤瓶；	6打开自来水进水角阀， 前置进水 (逆时针)	7按住前置红色排气阀泄压， 阀指导有水冒出，松手， 设备正常开始用水
----------------------	------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--

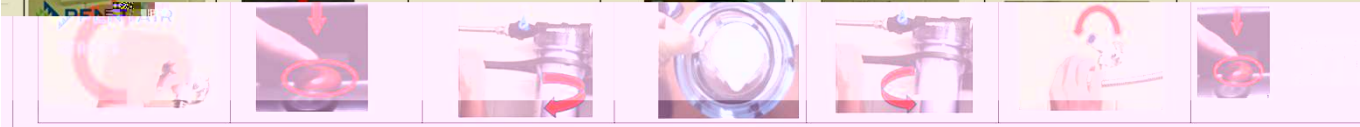

ö r % ÷ Ð . „

1关闭自来水进水角阀， (顺时针)	2前置红色排气阀泄压	3握紧滤头，将滤芯按 顺时针方向旋转到底， 并向下拉出滤芯。	4握紧滤头，按滤芯上标签 方向指示，将滤芯插入滤头 ，并按逆时针方向旋入滤头	5安装滤芯注意对准滤芯与 滤头之间豁口	6打开自来水进水角 阀门 (逆时针)	7打开自来水进水角 阀门 (逆时针)	8对滤芯冲洗20- 30分钟	9打开自来水出水角 阀门，正常用水 (逆时针)
----------------------	------------	--------------------------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	----------------------------



{ < ÷ Ð 4 U

