CB-HF-6000 型净水器维护指引

门店日常注意：

1 **每日**：检查进水压力表是否有读数，如无检查进水球阀是否打开，如球阀打开依然无读数，请联系滤水服务商

2 **每日**：检查直饮水是否有异色，异味；如有，请联系滤水服务商

3 **每日**： 用水状态下，观察净水器压力表前后压力表数值，如压差大于10psi，表明滤芯存在堵塞，请结合实际更换滤芯；

4 **每日**：检查UV杀菌灯是否处于通电状态，且显示绿色，如否，请更换UV杀菌灯或者联系滤水服务商

5 **每周**：检查耗材更换登记表，对于即将到期的滤芯或UV灯管 提前订购备货

*****滤芯/UV更换方法，请参考耗材更换指引**

*滤芯堵塞判断方法：

用水状态下，自来进水压力表与第一级滤芯压力表相比，大于10psi,表明第一级滤芯堵塞

用水状态下，第一级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi， 表明第二级滤芯堵塞

用水状态下，第三级压力表与第二级压力表相比，压差大于10psi, 表明第三级滤芯堵塞

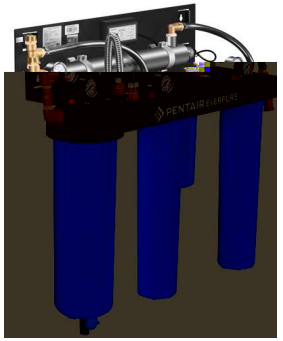

常见故障及解决方案

问题	可能原因	解决方案
出水浑浊	1. 进水水源污染 2. 滤芯冲洗不够	1. 暂停使用 2. 排水几分钟后再使用

CB-HF-6000 型净水器维护指引

滤芯更换指引

1关闭自来水进水角阀及净水器出水角阀（**顺时针**）	2 UV杀菌灯断电	3前置红色排气阀泄压	4用专用滤瓶扳手，**顺时针**旋转，依次松开各级滤瓶	5去除各级旧滤芯，并将新滤芯安装进滤瓶中	**6使用硅脂油对滤瓶密封圈进行润滑并安装在滤瓶上**
7用专用滤瓶扳手，**逆时针**旋转，依次上紧各级滤瓶	8打开自来水进水阀门（逆时针）	9依次按压各级滤芯对应泄压阀，直到有水冒出	**10打开滤芯冲洗口，冲洗新换滤芯20-30分钟**	11 冲洗结束后，UV通电	12打开净水器出水球阀正常用水（逆时针）
		按住红色排气阀，直到排气阀冒水			

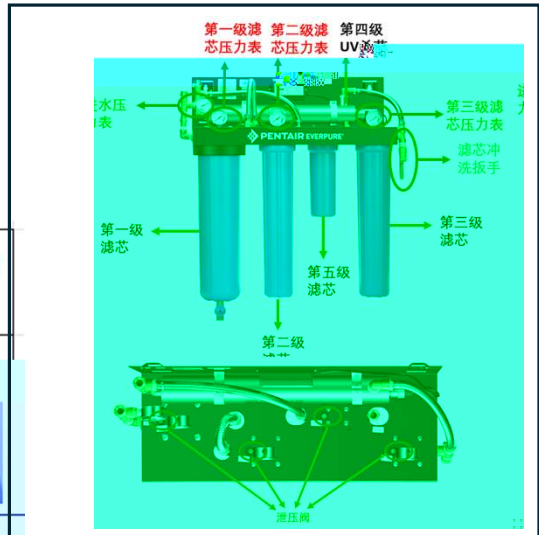

第一级滤芯	第二级滤芯	第三级滤芯	第五级组合滤芯:A插入B中
DGD2501-20:	RNFT20-SN:	CG5-20:	A:PCC- B:10-PD5-
155360-43CN	SA21134	EV910825U	106: 10:
			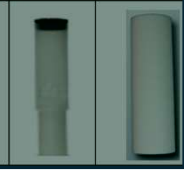

UV灯管更换指引
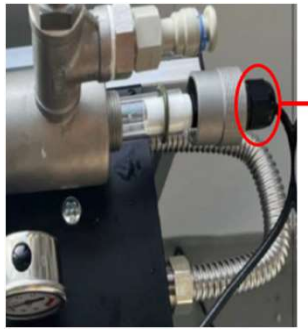
1 UV杀菌灯断电	2等待灯管冷却后(约3分钟后)，缓慢拧开黑色防水接头缓慢向外拉出灯管	3拆下旧灯管与电源镇流器的连接插头，并更换为新的灯管	4把UV灯管缓慢插入石英套管中，插入时可旋转灯管插入，直到防水接头拧紧	5UV杀菌灯恢复通电
	找到UV灯管黑色防水接头并缓慢旋出	将灯管从电源镇流器插头拔出并装好新的灯管	插入并旋转灯管直到拧紧